

Minihodiny

Návod k obsluze/montážní návod



Eberspächer®



- 1 Tlačítko k aktivaci možností nastavení
- 2/3 Tlačítka k nastavení času vpřed/vzad
- 4 Tlačítko VYPNOUT/ZAPNOUT, aktivace nebo deaktivace předvolby času
- 5 Aktuální čas, čas předvolby, doba topení
- 6 Symbol aktivovaného času předvolby
- 7 Symbol topení v provozu
- 8 Symbol aktivovaného času předvolby 1, 2 nebo 3

Eberspächer spol. s r.o.
Jeremiášova 870 (areál SKANSKA)
155 43 Praha 5
Tel.: 235 520 548
235 520 549
235 520 550
Fax: 235 520 537
E-mail: eber@eberspaecher.cz
Internet: www.eberspaecher.cz

Všeobecné pokyny k nastavení a obsluze minihodin

- Pokud se po dobu 15 sekund nestiskne žádné tlačítko, vrátí se indikace na displeji do výchozího stavu - normální indikace času.
- Při nastavování času tlačítka 2 a 3 a při jejich delším stisknutí se čas nastavuje v rychlejším sledu.
- U těchto minihodin je funkcí předvolby možno nastavit a aktivovat až 3 různé časy. Každý nastavený čas se po zapnutí topení deaktivuje a musí se pro další topný proces znovu aktivovat - viz aktivace a deaktivace předvolbeného času.

Funkce nastavení na minihodinách

První uvedení do provozu

Po připojení k palubní síti všechny symboly na displeji blikají. V tomto stavu nelze topení zapnout. Nejdříve je nutno nastavit aktuální čas. Stiskněte tlačítko 1 - časový údaj bliká. Čas lze nyní nastavit tlačítky 2 nebo 3.

Stiskněte tlačítko 1 - na displeji se objeví aktuální čas. Dvojtečka bliká.

Nastavení času:

Tiskněte tlačítko 1 déle než 3 sekundy - časový údaj bliká. Čas lze nyní nastavit tlačítky 2 nebo 3. Tiskněte tlačítko 1 méně než 5 sekund - na displeji se objeví aktuální čas. Dvojtečka bliká.

Upozornění:

Nestisknete-li během 5 sekund po nastavení času tlačítko 1, ocitnete se v režimu "Nastavení doby topení".

Nastavení doby topení:

Tiskněte tlačítko 1 déle než 3 sekundy - časový údaj bliká. Pokud déle než 5 sekund nestisknete žádné tlačítko - minihodiny se přepnou do režimu "Nastavení doby topení".

Na displeji se objeví blikající symboly topení a doby topení.

Dobu topení (10 až 120 minut) nastavte tlačítky 2 nebo 3. Stiskněte tlačítko 1 - na displeji se zobrazí aktuální čas s blikající dvojtečkou.

Nastavení předvolby času:

Stiskněte jednou, dvakrát nebo třikrát tlačítko 1 a zvolte tak čas předvolby 1, 2 nebo 3. Na displeji se například objeví: předvolba času 1 a symbol 1. Nastavení předvolby času se provádí tlačítky 2 nebo 3. Tlačítkem 4 se předvolbený čas aktivuje nebo deaktivuje. Při aktivovaném předvolbeném času se na displeji objeví symbol "ON". Při aktivaci předvolbeného času se na displeji objeví symbol 1, 2 nebo 3.

Obslužné funkce minihodin

Zapnutí topení:

Stiskněte tlačítko 4. Doba topení činí ... minut.

Na displeji se objeví zbývající doba topení a symbol 7.

Vypnutí topení:

Stiskněte tlačítko 4. Topení ještě zhruba 3 minuty dobíhá. Nad displeji se objeví indikace aktuálního času.

Stálý provoz:

Stiskněte tlačítko 3 a držte je stisknuté. Poté stiskněte tlačítko 4. Topení pak zůstane zapnuté do doby než opět stisknete tlačítko 4 (vypnutí topení).

Aktivace a deaktivace předvolbeného času:

Zvolte předvolbu času 1, 2 nebo 3 stisknutím tlačítka 1. Tlačítko 4 slouží k aktivaci a deaktivaci předvolbeného času. Při aktivovaném předvolbeném času se na displeji objeví symbol "ON". Při aktivaci předvolbeného času se na displeji objeví symbol 1, 2 nebo 3.

Zvláštní funkce je ve spojení s rádiovým dálkovým ovládáním TP41/TP41i

Naprogramování přijímače na vysílač:

Stiskněte tlačítko 2 a držte je stisknuté. Poté stiskněte tlačítko 4. Na displeji se objeví dvě vodorovné přímkové čáry. Stiskněte tlačítko na vysílači a při úspěšném naprogramování na vysílači se indikace na displeji vrátí do výchozího stavu. Nedojde-li k identifikaci vysílače, vrátí se indikace na displeji po 35 sekundách do výchozího stavu. V tomto případě je nutné celý postup zopakovat.

Montáž a připojení minihodin


Montáž minihodin se provádí podle montážního výkresu a přiložené vrtací šablony.

Vrtací šablona (snímatelná a samolepicí) je připevněna na přední straně. Připojení minihodin se provádí podle připojovacího schématu.

Upozornění:

Při montáži netlačte ani na displej ani na ovládací panel.

Montážní výkres

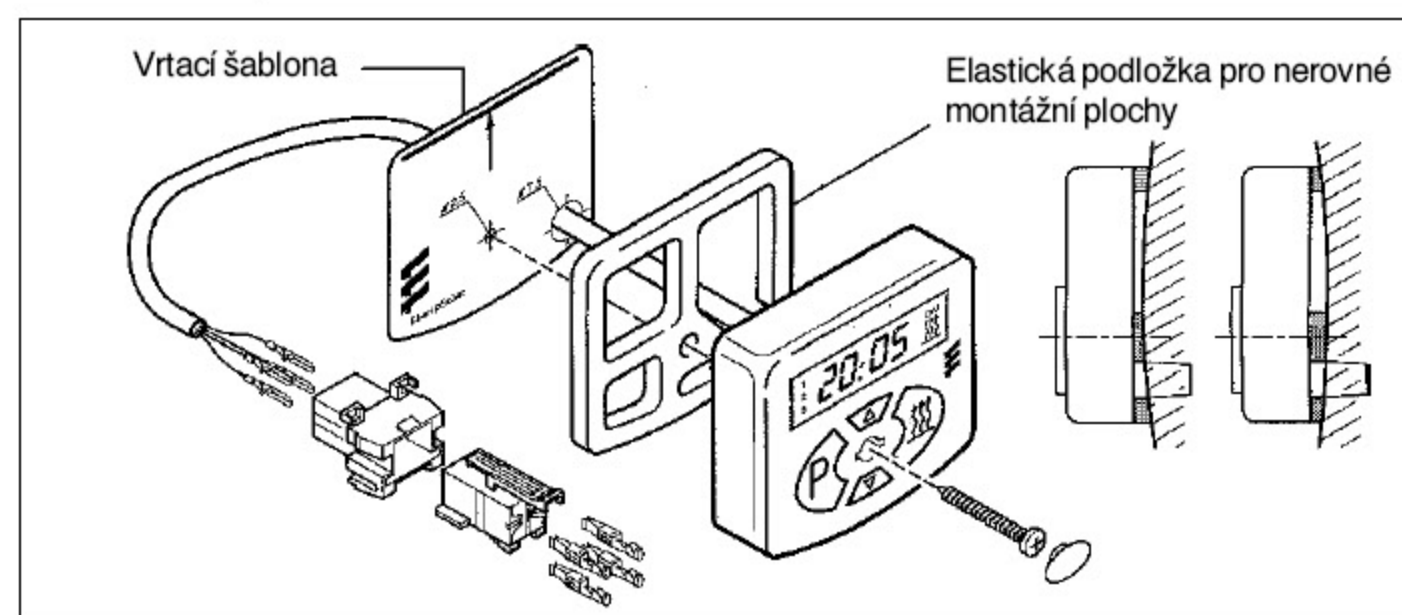

Připojovací schéma

